

Transport Kontrollsysteme




Shockwatch

Indikator, der eine Überschreitung bestimmter Beschleunigungswerte meldet. Das Programm umfasst Indikatoren für Schockstärken von 15G bis 100G.



Drop-N-Tell

Richtungsabhängiger Indikator, der eine Überschreitung bestimmter Beschleunigungswerte meldet. Das Programm umfasst Indikatoren für Schockstärken von Schockstärke 5G bis 25G

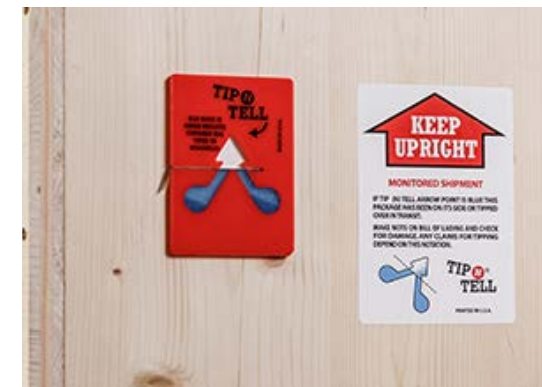

Tip-N-Tell


Kippindikator, der eine starke Bewegung des Versandgutes aus der Waagerechten heraus anzeigt. Der Kippwinkel beträgt 60°.



Tiltwatch

Kippindikator, der eine leichte Bewegung des Versandgutes aus der Waagerechten heraus anzeigt. Die Indikatoren sind zur besseren Nachverfolgbarkeit durchnummeriert. Der Kippwinkel beträgt 83°.

Deutschlandweit für Sie im Einsatz:

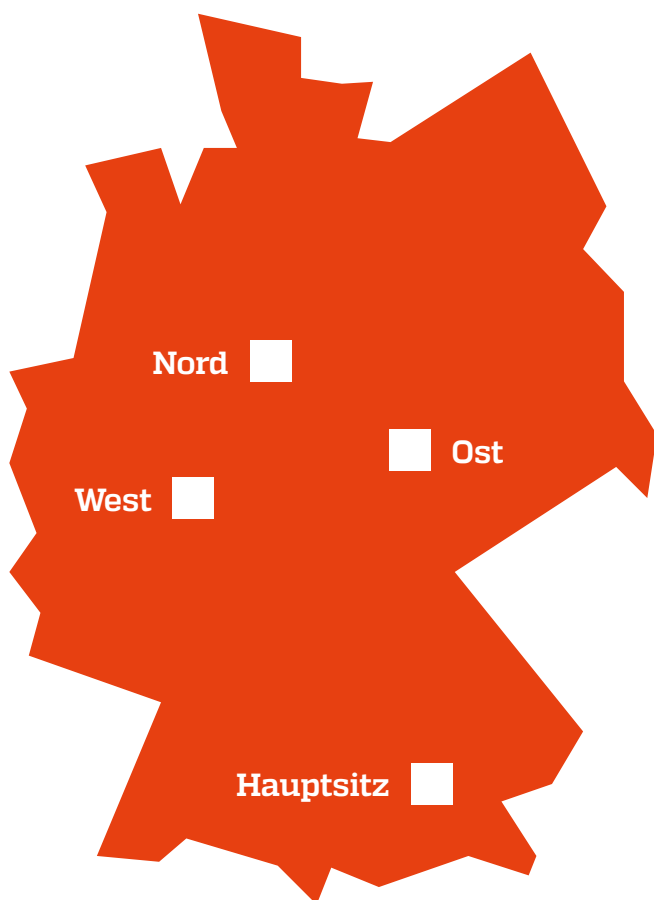

Elried Vertriebsbüro Nord

Sebastian Ahrens
Steinheimer Straße 25
33699 Bielefeld

Telefon 0520 . 29 25 73 50
Fax 0520 . 29 25 73 51
Email nord@elried.de

Elried Vertriebsbüro West

Stefan Brockmann
Engelshöhe 9
42329 Wuppertal

Telefon 0202 . 429 65 84
Fax 0202 . 429 65 85
Email west@elried.de

Elried Vertriebsbüro Ost

Dietmar Lestin
Otto-Rothe-Straße 17
07549 Gera

Telefon 0365 . 22 76 71 33
Fax 0365 . 22 77 91 27
Email ost@elried.de

Elried Markierungssysteme GmbH

Hauptsitz
Grünwalder Weg 28e
82041 Oberhaching

Telefon 089 . 61 37 64 0
Fax 089 . 61 37 64 64
Email info@elried.de